

# 8232 DECT Handset

OXO Connect

**Manuel utilisateur**

8AL90861FRAEd04-1921



Ce document décrit les services offerts par le combiné 8232 DECT connecté à un système OXO Connect ou OXO Connect Evolution.

Votre téléphone peut être connecté à une station de base radio IP-Dect ou IBS en fonction du système téléphonique de l'entreprise. Certaines fonctionnalités dépendent du type de station de base radio à laquelle vous êtes connecté. Le document principal décrit les fonctionnalités lorsque le dispositif est connecté à une station de base radio IBS. Un chapitre spécifique est consacré à la description des fonctionnalités lorsque le dispositif est connecté à une station de base radio IP-Dect.

### Conditions d'utilisation

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALE International. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques:

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons sont temporaires.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Éviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Éteindre le téléphone avant de changer la batterie.
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- L'écouteur comprend des éléments magnétiques qui peuvent attirer des objets métalliques pointus.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Utilisez uniquement la batterie recommandée: Alcatel-Lucent 3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd. RTR001FXX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
- Charger la batterie au moins 6h avant la première utilisation.
- Utiliser les chargeurs 82x2 DECT suivants:
  - 8232 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AA).
  - 8232-8242 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AB).
  - 82x2 DECT Handset Dual Charger (3BN67341AA).
- Avec les alimentations suivantes:
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)  
TenPao (Model S005AYV0500100) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).  
Friwo FW7713/XX – efficiency level V (rating I/P:AC 100-240V, 150mA; O/P: DC 5V, 1A).
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)  
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P:DC 5V, 1A).  
Friwo FW7712 - efficiency level V (rating I/P:AC 100-240V, 125mA; O/P: DC 5V, 0.9A).
- Vous pouvez charger l'appareil en le connectant à un port USB 2.0 (type A).
- Pour éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes...

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.

<b>1</b>	<b>Découvrir votre téléphone</b>	<b>5</b>
1.1	Description du poste	5
1.2	Icônes d'état	7
1.3	Icônes du MENU	8
1.4	Icônes d'appel	9
1.5	Accéder au MENU et navigation	10
<b>2</b>	<b>Les premiers pas</b>	<b>11</b>
2.1	Mettre en place la batterie	11
2.2	Charger la batterie du téléphone	12
2.3	Mettre en marche le téléphone	13
2.4	Eteindre votre téléphone	14
<b>3</b>	<b>Téléphoner</b>	<b>15</b>
3.1	Portail de messagerie	15
3.2	Faire un appel	17
3.3	Appeler par votre répertoire personnel	17
3.4	Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise)	18
3.5	Recevoir un appel	18
3.6	Recomposer	19
3.7	Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé	19
3.8	Journal des appels	19
3.9	Demandes de rappel	21
3.10	Consulter votre boîte vocale	21
3.11	Consulter les messages texte	22
3.12	Envoyer un message écrit à un correspondant interne	23
3.13	Envoyer une copie d'un message vocal	25
3.14	Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion	26
3.15	Durant une conversation	27
<b>4</b>	<b>En cours de communication</b>	<b>28</b>
4.1	Appeler un second correspondant	28
4.2	Recevoir un deuxième appel	28
4.3	Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)	29
4.4	Transférer un appel	29
4.5	Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)	30
4.6	Mettre votre correspondant en attente (parcage)	30
4.7	Activer/Désactiver la fréquence vocale	31
<b>5</b>	<b>L'Esprit d'Entreprise</b>	<b>32</b>
5.1	Répondre à la sonnerie générale	32
5.2	Intercepter un appel	32
5.3	Groupement de postes	33
5.4	Renvoyer les appels de groupement	33
<b>6</b>	<b>Rester en contact</b>	<b>34</b>
6.1	Choix des appels à renvoyer	34
6.2	Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)	34
6.3	Différents types de renvois / Exemple de renvoi sur occupation	35
6.4	Renvoyer les appels vers votre boîte vocale	36
6.5	Annuler tous les renvois	36
6.6	Activer/Désactiver l'assistant personnel	36
6.7	L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre	37

<b>7</b>	<b>Votre poste s'ajuste à vos besoins</b>	<b>38</b>
7.1	Initialiser votre boîte vocale	38
7.2	Personnaliser votre accueil vocal	38
7.3	Modifier votre mot de passe personnel	39
7.4	Régler votre sonnerie	40
7.5	Répondre automatiquement avec le casque	41
7.6	Régler votre téléphone	41
7.7	Sélection de la langue	42
7.8	Programmer votre annuaire personnel	42
7.9	Modifier une fiche du répertoire personnel	43
7.10	Effacer une fiche du répertoire personnel	44
7.11	Programmer un rappel de rendez-vous	44
7.12	Verrouiller votre téléphone	45
<b>8</b>	<b>Enregistrer le téléphone</b>	<b>46</b>
8.1	Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route	46
8.2	Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes	47
<b>9</b>	<b>Utiliser le téléphone en mode GAP</b>	<b>49</b>
9.1	Découvrir votre téléphone	50
9.2	Faire un appel	53
9.3	Recevoir un appel	54
9.4	Appeler par votre répertoire personnel	54
9.5	Rappeler le dernier numéro composé (bis)	54
9.6	Journal des appels	55
9.7	Envoyer des signaux DTMF	55
9.8	Emettre une coupure calibrée	56
9.9	Programmer votre annuaire personnel	56
9.10	Personnaliser et régler votre téléphone	57
<b>10</b>	<b>Accessoires</b>	<b>60</b>
10.1	Clip ceinture	60
10.2	Les chargeurs	60
10.3	Alimentation (en option)	61
10.4	Présentation de la batterie	62
10.5	Casque / micro externe	62
10.6	Nettoyer votre téléphone	62
10.7	Transporter et protéger votre téléphone	63
<b>11</b>	<b>Déclaration de conformité</b>	<b>64</b>

# 1 Découvrir votre téléphone

## 1.1 Description du poste



①		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prendre l'appel.</li> <li>• Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés.</li> <li>• Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient).</li> </ul>
②		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couper la sonnerie.</li> <li>• Raccroché.</li> <li>• Appui long : mettre le téléphone en marche / éteindre votre téléphone.</li> </ul>
③		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au menu précédent.</li> <li>• Effacer un caractère.</li> <li>• Effacer un champ complet.</li> </ul>
④		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appui court : retour à la page d'accueil.</li> <li>• Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier.</li> </ul>
⑤		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au menu.</li> <li>• Confirmer.</li> <li>• Naviguer.</li> </ul>
⑥		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appui court : accéder au répertoire d'entreprise.</li> <li>• Appui long : connaître le numéro de votre téléphone.</li> </ul>
	En communication : activer / désactiver la fonction muet. Il n'existe pas de fonction associée à cette touche en mode veille.	
	En mode veille Appui court : accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur. Appui long : activer/désactiver.	
	En communication : activer / désactiver le haut-parleur.	

- ⑦ • Appui long (fonctions dépendantes du système) : accéder au répertoire individuel / accéder à la fonction fréquence vocale en cours de conversation.

- ⑧ Voyant lumineux
- Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée.
  - Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.
  - Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, ....
  - Clignotement orange rapide : appel entrant.
  - Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture.

Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.

- ⑨
- Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
  - Appui long en cours de conversation : activer / désactiver le haut-parleur.

- ⑩
- Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
  - Appui long : activer / désactiver la fonction muet.

- ⑪ Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.

- ⑫ Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.

- ⑬ Prise usb pour charger la batterie.

- ⑭ Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille.

## 1.2 Icônes d'état

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

	Niveau de charge de batterie (  >  >  >  ).
	En charge (icône clignotante).
	Nouvel (eaux) événement (s) - demande de rappel, messagerie vocale, messagerie texte, appel manqué.
	Renvoi d'appel activé.
	Vibreux actif.
	Sonnerie activée.
	Sonnerie coupée.
	Qualité de réception radio - Mode normal.
	Qualité de réception radio - Puissance 50mW.
	Haut-parleur activé (en conversation).
	Muet activé (en conversation).
	Mode économie activé et en fonction (vert).
	Mode économie activé (gris).

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :



## 1.3 Icônes du MENU

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK.



Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés en violet.

	<p>Contacts :</p> <p>Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.</p>
	<p>Composé :</p> <p>Rappeler l'un des derniers numéros composé.</p>
	<p>Renvoi :</p> <p>Renvoyer vos appels vers un autre numéro.</p>
	<p>Messages :</p> <p>Accéder au portail de messagerie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.</li> <li>• Accéder au journal des appels.</li> </ul>
	<p>Alarmes :</p> <p>Programmer une heure de rappel de rendez-vous.</p>
	<p>Verrou :</p> <p>Verrouillage / déverrouillage poste.</p>
	<p>Services :</p> <p>Accéder au service de la configuration du mobile (associé, débordement, mot de passe, nom, numéro,...).</p>
	<p>Paramètres :</p> <p>Accéder aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge).</p>
	<p>Interception d'appel :</p> <p>Répondre à un appel destiné à un autre poste.</p>

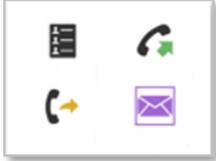
## 1.4 Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Appel en attente.
	Accéder aux répertoires.
	Transférer un appel.
	Passer en fréquence vocale.
	Envoi de message texte si le numéro interne est occupé.
	Etablir une conférence.
	Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale.
	Parquer une communication externe.
	Enregistrer la conversation.
	Garde manuelle.
	Annuler 2nd appel.

Dans le cas d'appels multiples, les icônes présentent des symboles (chiffres) qui représentent les différents correspondants.

Exemple : le premier appel est en attente le second appel est en cours.  / .

## 1.5 Accéder au MENU et navigation

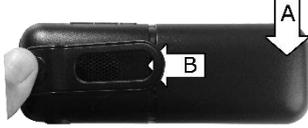
Accéder au menu.	 Appuyer sur la touche d'accès au menu.	
Sélectionner une fonction dans le MENU.	 Utiliser les touches de navigation et appuyer sur la touche OK pour sélectionner une fonction.	
Naviguer dans une fonction.	 Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	
	OU	
	 A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	

## 2 Les premiers pas

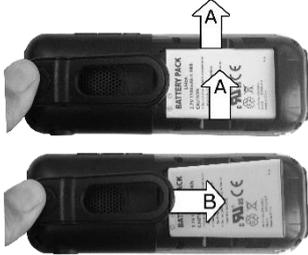
Afin de garantir le bon fonctionnement du combiné 8232 DECT Handset, vérifiez que vous disposez des éléments suivants : batterie, adaptateur CA/CC, alimentation et câble USB.

### 2.1 Mettre en place la batterie

- Mettre en place la batterie:

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement.	
Soulever le capot.	
Positionner le côté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin (A). Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel que décrit sur le dessin (B).	
Repositionner le capot.	

- Retrait de la batterie du téléphone

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement.	
Soulever le capot.	
Retirer la batterie de son logement comme indiqué sur le dessin.	

## 2.2 Charger la batterie du téléphone

Votre téléphone est fourni avec un support bureau permettant de le charger.

### 2.2.1 Chargement de la batterie avec le chargeur de bureau fourni



Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).

L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaître les adaptateurs recommandés.

Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone : Régler votre téléphone.

### 2.2.2 Chargement de la batterie avec un câble USB

Un câble USB autonome n'est pas fourni avec votre appareil.



Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

### 2.2.3 Chargement de la batterie avec l'ancien chargeur

Le 8232 est fourni avec un nouveau chargeur de bureau mais votre téléphone est compatible avec l'ancien chargeur de bureau (Chargeur de bureau 3BN67331AA pour combiné 8232 DECT).



Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

### 2.2.4 Voyant lumineux

- Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur, adaptateur CA/CC, ...). Le temps de charge est habituellement inférieur à 3 heures. Le temps de charge du téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur AC/DC.

### 2.2.5 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio : jusqu'à 200 heures.

En conversation continue : jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé, 17 heures si le mode d'économie n'est pas activé.

Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.

## 2.3 Mettre en marche le téléphone

- Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
- Votre téléphone est en marche.



Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie.

Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone :

- Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le cas).
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).

Si l'afficheur indique : 'System 1 - Auto install ?', se reporter au paragraphe 'Enregistrer le téléphone' ou consulter votre installateur.

## 2.4 Eteindre votre téléphone

- Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
- Sélectionner la fonction arrêt du mobile.
- Votre téléphone est éteint.



## 3 Téléphoner

### 3.1 Portail de messagerie

Le portail de messagerie vous permet d'accéder à et de gérer des fonctionnalités telles que le journal des appels, la messagerie texte et les messages vocaux.

	<p>Lorsque vous recevez un nouvel événement (nouveau message vocal, nouveau message texte ou appel manqué), l'icône de messagerie apparaît dans la barre d'état. La LED orange clignote sur votre téléphone pour indiquer un nouvel événement. Une tonalité spéciale vous avertit. La priorité de l'événement est (élevée à faible) : demande de rappel, message vocal, message texte et appel manqué.</p> <p>Sélectionner l'icône pour accéder directement au portail de messagerie.</p>
---	---

#### Accéder au portail de messagerie

 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner l'icône de message dans la barre d'état sur l'écran d'accueil à l'aide des touches de navigation gauche / droite. Les nouveaux événements s'affichent automatiquement.</li> </ul>
<b>OU</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.</li> </ul>

#### Accéder aux fonctions du portail de messagerie

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser les touches de navigation gauche / droite pour sélectionner l'onglet souhaité.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Appels</i> : accès au journal des appels. Saisir votre mot de passe, si nécessaire (en fonction de la configuration du système et de vos préférences).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulter les appels manqués.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulter tous les appels</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Message Vocal</i> : accès à la messagerie vocale. Saisir votre mot de passe, si nécessaire (en fonction de la configuration du système et de vos préférences).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mess.texte</i> : accès à la messagerie texte. Saisir votre mot de passe, si nécessaire (en fonction de la configuration du système et de vos préférences).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser les touches de navigation haut / bas pour sélectionner un événement et appuyer sur OK pour l'ouvrir.</li> </ul>

Les événements non lus apparaissent en gras.

## Opérations disponibles depuis le portail de messagerie

Les opérations possibles lorsque vous accédez au portail de messagerie dépendent de l'onglet sélectionné et de l'état de l'événement (nouveau ou confirmé).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Utiliser les touches de navigation haut / bas pour sélectionner l'opération et appuyez sur OK</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lire</i> : Lire l'événement sélectionné.</li> <li>• <i>Acquitter</i> : Marquer tous les événements de l'onglet sélectionné comme lus.</li> <li>• <i>Supprimer tout</i> : Supprimer tous les événements de l'onglet sélectionné.</li> <li>• <i>Envoimsg</i> : Envoyer un message vocal ou texte.</li> <li>• <i>Appeler</i> : Appeler le contact à l'origine de l'événement.</li> <li>• <i>Effacer</i> : Supprimer un événement du journal d'appel.</li> <li>• <i>Lire+</i> : Afficher des informations complémentaires concernant l'appel.</li> <li>• <i>N°Individuel</i> : Enregistrer le contact sur votre répertoire personnel.</li> </ul>

Lorsque vous consultez un nouvel événement (journal d'appels, message instantané ou vocal), l'événement est automatiquement confirmé. Cependant, vous pouvez choisir de confirmer tous les événements sans les consulter.

Lorsque vous consultez un événement (journal d'appels, message instantané ou vocal), vous pouvez supprimer l'événement une fois que vous l'avez consulté. Cependant, vous pouvez choisir de supprimer tous les événements en une seule fois.

### Activer ou désactiver l'authentification

Si l'authentification est activée, vous devez saisir votre mot de passe personnel lorsque vous consultez le journal des appels, la messagerie vocale ou texte, lorsque vous envoyez un nouveau message vocal, confirmez tout ou supprimez tous les nouveaux événements.

Le mot de passe est conservé pendant quelques secondes de sorte que si vous quittez le portail de messagerie, vous pourrez de nouveau y accéder après quelques secondes sans avoir à saisir de nouveau le mot de passe. Le délai d'expiration dépend de la configuration du système. Pour plus d'informations, contacter votre installateur ou administrateur.

Vous pouvez changer les paramètres pour éviter de devoir entrer un mot de passe chaque fois que vous souhaitez accéder aux fonctions du portail de messagerie.

Pour activer ou désactiver l'authentification, si autorisé par l'administrateur :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Services</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Options</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auth</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer ou désactiver l'authentification. Votre mot de passe est nécessaire pour la désactiver.</li> <li>• Appuyer ou sélectionner OK pour valider.</li> </ul>

## 3.2 Faire un appel

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéroté.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer l'appel.</li> </ul>

Vous êtes en communication :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccrocher.</li> </ul>
--	---

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composer le code d'accès à l'extérieur avant de composer le numéro de votre correspondant.

## 3.3 Appeler par votre répertoire personnel

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>	 (appui long)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Contacts</i></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>N°Individuel</i></li> <li>• Valider l'accès au 'répertoire personnel'.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer l'appel.</li> </ul>	

Accès rapide :  (appui long).

### 3.4 Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise)

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Contacts</i></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ApparNom</i></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer la première lettre du nom de famille de votre contact.</li> <li>• Valider.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le nom recherché.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer l'appel.</li> </ul>	

Dans le cas de réponses multiples, il est possible d'affiner la recherche en complétant la saisie avec les lettres successives (deuxième, troisième...) du nom recherché.

Appuyer sur 1 dès que vous ne connaissez pas une des lettres du nom.

 L'accès rapide à cette fonction peut être effectué à partir de l'écran de repos par appui sur la touche annuaire...

### 3.5 Recevoir un appel

Un appel arrive.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prendre l'appel.</li> </ul>
ou 	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couper la sonnerie : Appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.</li> </ul>
Parler.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccrocher.</li> </ul>

La sonnerie ne retentit pas si :

- Le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur l'écran de veille.
- La sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché sur l'écran de veille.

## 3.6 Recomposer

### 3.6.1 Rappeler l'un des derniers numéros composé

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>	 Appui long
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Composé</i></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le numéro dans la liste.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer l'appel.</li> </ul>	

## 3.7 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rappeler.</li> </ul>
---	---

Pour annuler la demande de rappel automatique composer le code de la fonction 'annulation rappel automatique'.

## 3.8 Journal des appels

### 3.8.1 Accéder au journal des appels.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Appels</i></li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter tous les appels. x : Appels manqués. &lt; : Appels entrants. &gt; : Appels sortants.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter les appels manqués.</li> </ul>

### 3.8.2 Rappeler le contact

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le correspondant à appeler. Toutes les informations relatives à l'appel s'affichent.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.</li> <li>• <i>Appeler</i></li> </ul>

### 3.8.3 Supprimer un événement du journal d'appel

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner le contact à supprimer. Toutes les informations relatives à l'appel s'affichent.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.</li> <li><i>Effacer</i></li> </ul>

### 3.8.4 Ajouter un contact à votre annuaire personnel

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner le correspondant à appeler. Toutes les informations relatives à l'appel s'affichent.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.</li> <li><i>N°Individuel</i></li> </ul>

### 3.8.5 Appuyer sur Acknowledge all missed calls

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Appels</i></li> <li>Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Acquitter</i></li> </ul>

### 3.8.6 Supprimer tous les événements du journal d'appel

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Appels</i></li> <li>Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Supprimer tout</i></li> </ul>

### 3.9 Demandes de rappel

	Lorsque vous recevez une demande de rappel, l'icône Message s'affiche sur votre écran d'accueil. La LED orange clignote sur votre téléphone pour indiquer un nouvel événement.
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher les demandes de rappel.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'icône Message disparaît une fois que tous les nouveaux événements ont été consultés.</li> </ul>
---	--

### 3.10 Consulter votre boîte vocale

	Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.
---	---

 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste.</li> </ul>
<b>OU</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Message Vocal</i></li> <li>Confirmer.</li> </ul>
	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.</li> </ul>
Afficher le nombre de messages anciens et nouveaux.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ecouter</i></li> </ul>

Pour accéder aux fonctions de la messagerie vocale.

Vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes.

← [OK] →						
1	2	3	4	5	6	7
						
						
1	• Ecouter les messages.					
2	• Effacer le message courant.					
3	• Rappeler le déposant du message.					
4	• Envoyer une copie de message.					
5	• Faire une pause pendant l'écoute du message.					
6	• Reculer de 10 secondes.					
7	• Avancer de 10 secondes.					



- L'icône Message disparaît une fois que tous les nouveaux événements ont été consultés.

### 3.11 Consulter les messages texte



- Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.



- Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste.

**OU**



- Accéder au MENU.



- *Messages*  
Accéder au portail de messagerie.



- *Mess.texte*
- Confirmer.



- Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.

Lire les messages :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le message à lire.</li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lecturemsg ?</i> Confirmer l'accès à l'option ' Lire les messages '.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le menu ' Options ', vous pouvez supprimer le message, rappeler l'expéditeur du message, répondre au message ou enregistrer le numéro de l'expéditeur du message dans votre liste de contacts personnels.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'icône Message disparaît une fois que tous les nouveaux événements ont été consultés.</li> </ul>

### 3.12 Envoyer un message écrit à un correspondant interne

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mess.texte</i></li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.</li> </ul>
 	<p>Si vous avez un ou plusieurs messages non lus, sélectionner le menu suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Envoimsg</i></li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composer le numéro.</li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le message à envoyer (01 à 27).</li> <li>• Valider.</li> </ul>

Les 27 messages prédéfinis sont les suivants :

1	RAPPELEZ	15	REUNION LE XX XX XX (*)
2	RAPPELEZ DEMAIN	16	REUNION LE XX XX XX A XX H XX (*)
3	RAPPELEZ A XX : XX (*)	17	ABSENT UN INSTANT
4	RAPPELEZ LE XX XX XX (*)	18	ABSENT POUR LA JOURNEE
5	APPELER L'OPÉRATEUR	19	ABSENT, RETOUR A XX : XX (*)
6	APPELEZ SECRETAIRE	20	ABSENT, RETOUR LE XX XX XX A XX : XX (*)
7	JE RAPPELLERAI A XX H XX (*)	21	EN CONGES, DE RETOUR LE XX XX XX (*) EN CONGES, DE RETOUR LE XX XX XX (*)
8	JOIGNEZ PAR BIP	22	RENDEZ-VOUS EXTERIEUR
9	PASSEZ PRENDRE VOS TELECOPIES	23	A L'EXTERIEUR, RETOUR LE XX XX XX (*)
10	PASSEZ PRENDRE VOTRE COURRIER	24	JE SUIS EN SALLE N° XXXX (*)
11	VEUILLEZ ANNULER VOTRE RENVOI	25	EN REUNION - NE PAS DERANGER
12	VISITEURS EN ATTENTE	26	EN PAUSE DEJEUNER
13	VOUS ETES ATTENDU A L'ACCUEIL	27	MALADE
14	REUNION A XX : XX (*)	(*)	Messages à compléter via le clavier numérique

Si le message choisi est à compléter :



- Valider l'accès au message à compléter.



- Terminer le message.
- Valider.



Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la touche 'effacer'. Le navigateur permet de déplacer le curseur dans un champ de saisie.

### 3.13 Envoyer une copie d'un message vocal

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mess.voix</i></li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le message à copier.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>EnvoiCopie</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N° ou nom du destinataire ou de la liste.</li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmer.</li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
Pour enregistrer un commentaire :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>EnvoiCopie</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N° ou nom du destinataire ou de la liste.</li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Enrgcomment</i></li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmer.</li> <li>• Début enreg.</li> </ul>
Enregistrement en cours.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Stop</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmer.</li> </ul>

Pendant l'enregistrement du message, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

### 3.14 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Messagerie</i></li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Envoimg</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N° ou nom du destinataire ou de la liste (000 - 050).</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le message à envoyer (01 à 27).</li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
Listes de diffusion :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 000 : le message est envoyé à toutes les boîtes vocales.</li> <li>• 001 à 050 : le message est envoyé à un groupe de boîtes vocales.</li> </ul>	
Pour enregistrer le message :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Enrgcomment</i></li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmer.</li> <li>• Démarrer l'enregistrement.</li> </ul>
Enregistrement en cours.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Stop</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmer.</li> <li>• Envoyer le message.</li> </ul>

Pendant l'enregistrement du message, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

### 3.15 Durant une conversation

En cours d'appel et sans perdre la communication, vous pouvez accéder de plusieurs façons aux options proposées par votre système, en utilisant :

- La liste des icônes, en haut de l'écran.
- La liste d'items, en bas de l'écran.

		← [Appareil] →											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
↑													
		1	2										
				Communication en cours.									
				Emplacement du deuxième appel (Communication en cours. / Appel en attente.).									
[Appareil]		3		Contacts.									
		4		Transfert.									
↓		5		Etablir un 2e appel.									
		6		Fréquence vocale.									
		7		Conférence.									
		8		Garde manuelle.									
		9		Transférer vers la messagerie vocale.									
		10		Enregistrer la conversation.									
		11		Parquer l'appel.									

## 4 En cours de communication

### 4.1 Appeler un second correspondant

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous êtes en conversation avec un appelant.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composer le numéro.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer l'appel.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le premier correspondant est mis en attente.</li> </ul>

#### Reprendre le correspondant en attente :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccrocher.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre poste sonne.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprendre le correspondant en attente.</li> </ul>

Vous pouvez également effectuer un second appel en utilisant la fonction ' Second appel '.

### 4.2 Recevoir un deuxième appel

En communication, un correspondant cherche à vous joindre :

Un bip est émis et le nom de l'appelant s'affiche pendant 3 secondes.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prendre l'appel.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le premier correspondant est mis en attente.</li> </ul>

Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauche-droite jusqu'à l'icône réception second appel, pour voir l'identité du second appelant (et décrocher, si nécessaire).

### 4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, pour reprendre le correspondant en attente :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprendre le correspondant en attente.</li> </ul>
--	--

Vous pouvez consulter l'identité de l'appel en attente, sans le prendre, en utilisant la touche naviguer-gauche-droite.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage de l'identité du correspondant.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprendre le correspondant en attente.</li> </ul>

### 4.4 Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :

Vous êtes en communication avec un premier correspondant :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appeler le destinataire du transfert.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer l'appel.</li> </ul>

Vous êtes en communication avec le destinataire :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Transférer</i></li> </ul>
--	---

Les deux correspondants sont mis en relation.

Après avoir composé le numéro du destinataire, vous pouvez transférer votre appel directement sans attendre que votre correspondant réponde, en sélectionnant le label 'Transfert'. Le transfert entre deux correspondants externes et le transfert par la touche de raccrochage dépendent de la configuration du système.

## 4.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Conférence</i></li> <li>• Vous êtes en conférence.</li> </ul>
---	---

Annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant (Si la conférence est active.) :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Conférence</i></li> </ul>
---	---

Mettre fin à la conférence avec tous les participants.

	<p>➤ La conférence est terminée.</p>
---	--------------------------------------

## 4.6 Mettre votre correspondant en attente (parcage)

Vous pouvez parquer un correspondant externe afin de le reprendre sur un autre poste.

Vous êtes en communication externe.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Parquer</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N° du poste destinataire.</li> </ul>

Votre correspondant est mis en parcage et entend la mélodie d'attente.

Si vous raccrochez sans saisir le numéro d'un poste destinataire du parcage, l'appel est parqué sur votre poste.

Pour retrouver votre correspondant parqué (reprise de parcage) :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Interc</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Parcage</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composer le numéro du poste depuis lequel a été effectué le parcage initial.</li> </ul>

Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1 minute 30 par défaut), elle est aiguillée vers l'opératrice. Cependant le temps prédéfini peut être modifié par votre administrateur.

## 4.7 Activer/Désactiver la fréquence vocale

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous êtes en conversation avec un appelant.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>xFréqVocale ?</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer la fréquence vocale.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoyer des signaux DTMF.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>xFréqVocale ?</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver la fréquence vocale.</li> </ul>

## 5 L'Esprit d'Entreprise

### 5.1 Répondre à la sonnerie générale

En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés sont renvoyés vers une sonnerie générale. Vous pouvez répondre à ces appels :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Interc</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IntAppGen.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmer.</li> </ul>

### 5.2 Intercepter un appel

Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Interc</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IntAppPoste</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composer le numéro du poste sonné.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valider.</li> </ul>

Si le poste n'appartient pas au même groupement que vous :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IntAppGroup</i></li> </ul>
--	--

Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.

## 5.3 Groupement de postes

### Appel de postes d'un groupement :

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement. Vous pouvez les joindre en composant le numéro du groupement.

L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro.

### Sortir temporairement de votre groupement de poste

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Code de la fonction ' Sortie group. '.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrez votre numéro de groupe.</li> </ul>
	

### Réintégrer votre groupement :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Code de la fonction 'Retour dans le groupement'.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrez votre numéro de groupe.</li> </ul>
	

Affichage de l'acceptation du retrait.

## 5.4 Renvoyer les appels de groupement

Vous pouvez renvoyer les appels du groupement dont vous faites partie :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Code de la fonction 'Renvoi des appels de groupement'.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>N° destinataire du renvoi.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'acceptation du renvoi.</li> </ul>

Pour annuler cette fonction, voir le chapitre relatif à l'annulation de tous les transferts.

## 6 Rester en contact

### 6.1 Choix des appels à renvoyer

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Renvoi</i></li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tousappels</i></li> <li>• <i>AppelsExt.</i></li> <li>• <i>AppelsLoc.</i></li> <li>• Choisir le type d'appels à transférer (tous les types, appels internes ou externes).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmer.</li> </ul>

### 6.2 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

Le numéro peut être celui de votre domicile, mobile, messagerie vocale ou un poste interne (opérateur etc.).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Renvoi</i></li> <li>• Valider l'accès au renvoi immédiat.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Renvoimméd</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composer le numéro du destinataire.</li> <li>• Confirmer.</li> </ul>

Vous pouvez continuer à passer vos appels lorsque votre poste est renvoyé.

Remarque générale concernant les renvois : vous ne pouvez activer qu'un seul renvoi sur votre téléphone. La programmation d'un nouveau renvoi annule le précédent.

## 6.3 Différents types de renvois / Exemple de renvoi sur occupation

### 6.3.1 Différents types de renvois

Vous pouvez effectuer différents types de renvoi à partir de la liste des renvois.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Renvoi</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner l'icône 'Liste des renvois'.</li> </ul>
	<p><i>RenvoiOccup</i></p> <p>Lorsque vous êtes en conversation et que toutes les lignes sont occupées, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro défini.</p>
	<p><i>PasDéranger</i></p> <p>Votre poste est momentanément inaccessible à tout appel.</p>
	<p><i>RenvoiSuiv.</i></p> <p>Vos appels vous suivent lorsque vous êtes à un autre poste.</p>
	<p><i>Renvoibip</i></p> <p>Vos appels sont renvoyés vers votre récepteur portatif de recherche de personne.</p>
	<p><i>RenvoiTexte</i></p> <p>Lorsqu'un contact tente de vous appeler, le message texte sélectionné s'affichera sur l'écran de son téléphone.</p>

### 6.3.2 Exemple de renvoi sur occupation

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Renvoi</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner l'icône 'Liste des renvois'.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>RenvoiOccup</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composer le numéro du destinataire.</li> <li>• Confirmer.</li> </ul>

## 6.4 Renvoyer les appels vers votre boîte vocale

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Renvoi</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>RenvImmMV</i></li> <li>• Confirmer.</li> </ul>

## 6.5 Annuler tous les renvois

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Renvoi</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner l'icône 'Annulation renvoi'.</li> <li>• Confirmer.</li> </ul>

## 6.6 Activer/Désactiver l'assistant personnel

L'assistant personnel permet à l'appelant, en plus de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Services</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Assistperso</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Renvoiactif</i> : pour activer l'"Assistant personnel '.</li> <li>• <i>Renvoioinact</i> : pour désactiver l'" Assistant personnel '.</li> <li>• Confirmer.</li> </ul>

En cas d'activation simultanée de l'assistant personnel et du renvoi immédiat.

## 6.7 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Services</i></li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Assistperso</i></li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu</li> </ul>
Pour choisir le type de renvoi :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>NumInterne</i></li> <li>• Saisir le numéro d'un collègue ou de votre assistante ou autre.</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>NumExterne</i></li> <li>• Saisir un numéro externe.</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>NumMobile</i></li> <li>• Saisir le numéro de votre téléphone mobile.</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Choixactif / Choixinact.</i></li> <li>• Activer/Désactiver le transfert vers le standard.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composer le numéro.</li> <li>• Valider.</li> </ul>

# 7 Votre poste s'ajuste à vos besoins

## 7.1 Initialiser votre boîte vocale

Avant de commencer l'initialisation de la messagerie, assurez-vous que la messagerie vocale a été créée par l'administrateur.

 	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'icône Message sur l'écran d'accueil permet d'initialiser la boîte vocale.</li> </ul>
<b>OU</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Messages</i></li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valider l'accès à la boîte vocale.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal.</li> </ul>

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.

Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111,...) ou d'une suite simple de 6 chiffres (012345, 123456,...) sera rejeté par le système. La liste fournie de mots de passe vulnérables n'est pas exhaustive.

## 7.2 Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Services</i></li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Accueilvoc.</i></li> <li>Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Perso ?</i></li> <li>Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Enregistrer</i></li> <li>Valider.</li> </ul>

Pendant l'enregistrement d'un commentaire, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

**Pour revenir à l'annonce par défaut :**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Services</i></li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Défaut ?</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Oui</i></li> <li>• Confirmer le message par défaut.</li> </ul>

**7.3 Modifier votre mot de passe personnel**

Votre mot de passe personnel sert à accéder au portail de messagerie et à verrouiller votre téléphone.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Services</i></li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Options</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mot de Passe</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composer l'ancien mot de passe.</li> <li>• Composer le nouveau mot de passe.</li> <li>• Valider.</li> </ul>

Tant que votre messagerie vocale n'est pas initialisée, le mot de passe par défaut est défini par l'administrateur. Veuillez contacter votre administrateur.  
Chaque chiffre du code est représenté par un astérisque.

Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111,...) ou d'une suite simple de 6 chiffres (012345, 123456,...) sera rejeté par le système. La liste fournie de mots de passe vulnérables n'est pas exhaustive.

## 7.4 Régler votre sonnerie

Vous pouvez choisir la mélodie de votre téléphone (6 possibilités) et régler son niveau sonore (4 niveaux).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Services</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Réglage</i></li> </ul>

### 7.4.1 Choisir la mélodie

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mélod. Ext</i></li> <li>• <i>Mélod. Int</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner la mélodie pour les appels internes ou externes entrants.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner la mélodie de votre choix.</li> <li>• Valider.</li> </ul>

### 7.4.2 Régler le volume de la sonnerie

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vol.melodie</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le volume de votre choix.</li> <li>• Valider.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos.</li> </ul>
---	---

### 7.4.3 Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur la touche sonnerie/vibreur.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Arrêt</i> : Sonnerie et vibreur désactivés.</li> <li>• <i>Sonner seulement</i> : Le poste sonne uniquement.</li> <li>• <i>Vibrer puis sonner</i> : Le poste vibre puis sonne.</li> <li>• <i>Vibrer seulement</i> : Le poste vibre et ne sonne pas.</li> <li>• <i>Vibrer et sonner</i> : Le combiné vibre et sonne simultanément.</li> </ul>

 Cette touche permet de basculer rapidement de la sonnerie vers le vibreur et réciproquement.  
Appui long : Activer/Désactiver (si l'option est activée dans les paramètres 'Raccourci vibreur').

## 7.5 Répondre automatiquement avec le casque

Ce mode permet de répondre automatiquement aux appels (sans action de votre part) et de diriger la communication sur le casque externe.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Services</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Réglage</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>en interphonie</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner activer ou désactiver.</li> <li>• Valider.</li> </ul>

## 7.6 Régler votre téléphone

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Paramèt.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et utiliser les touches de fonction On / Off pour activer ou désactiver la fonction.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et appuyer sur la touche OK pour entrer dans le menu de configuration de la fonction.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos.</li> </ul>

\* \*Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions suivantes :

- *État* › Pour afficher des informations du combiné telles que la version du logiciel, le niveau de la batterie,...
- *Sonnerie progress.* › Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive).
- *Avert. couverture* › Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque votre téléphone est hors de la zone de couverture DECT.
- *Bip touche* › Activer ou désactiver les bips clavier.
- *Bip chargeur* › Pour activer ou désactiver le bip émis lorsque le combiné est placé sur le chargeur.
- *Sig. batterie faible* › Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint.

- **Mode casque** › Activer ou désactiver le mode casque. Lorsque cette fonction est activée, seul le casque sonne (s'il est branché).
- **Mode Economie** › Activer ou désactiver le mode économie Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie.
- **Vibrer/Sonner** › Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins.
- **Sécurité** › Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour changer le code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage.
- **Charge silencieuse** › Désactiver la sonnerie et/ou le vibreur lorsque le téléphone est sur son support de charge.
- **Réinit. paramètres** › Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut.
- **2s. répétition des touches** › Pour les personnes souffrant d'un handicap, allongement du délai de répétition associé à la touche d'appel par le nom.
- **Langue** › Sélectionner une langue différente de celle du système.
- **AGC** › Activer ou désactiver le contrôle automatique du gain, pour améliorer le son en fonction de la qualité du signal audio.

## 7.7 Sélection de la langue

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Services</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Options</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Choixlangue</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner la langue de votre choix.</li> <li>• Valider.</li> </ul>

Le choix initial de la langue est effectué automatiquement par le système.

## 7.8 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire personnel peut contenir jusqu'à 10 numéros.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Contacts</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>'N°Individ.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner la fiche de votre choix.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valider (appui long).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisir le nom.</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisir le numéro.</li> <li>• Valider.</li> </ul>

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.

Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'.

Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres.

 Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

## 7.9 Modifier une fiche du répertoire personnel

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Contacts</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>'N°Individ.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner la fiche à modifier.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valider (appui long).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifier le nom.</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifier le numéro.</li> <li>• Valider.</li> </ul>

Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres. Utiliser le navigateur pour se positionner sur le caractère ou le chiffre à modifier.

 Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

## 7.10 Effacer une fiche du répertoire personnel

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Contacts</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>'N°Individ.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner la fiche à effacer.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valider (appui long).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effacer tous les caractères.</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effacer tous les numéros.</li> <li>• Valider.</li> </ul>

## 7.11 Programmer un rappel de rendez-vous

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alarmes</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>RdVtemp</i> - Rendez-vous ponctuel : rendez-vous dans les 24 heures.</li> <li>• <i>Rdvperm</i> - Rendez-vous permanent : rendez-vous quotidien à la même heure.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composer l'heure du rendez-vous.</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A l'heure programmée votre poste sonne : Appuyer sur la touche ' OK ' pour accepter le rendez-vous.</li> </ul>

Pour annuler votre demande de rappel de rendez-vous :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alarmes</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le rendez-vous à annuler.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effacer l'heure du rendez-vous.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valider.</li> </ul>

## 7.12 Verrouiller votre téléphone

### Verrouillage des fonctions sur votre terminal (Verrouillage système)

Ce service vous permet d'interdire l'établissement de toute communication externe ainsi que toute modification de programmation de votre téléphone :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Verrouiller</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valider.</li> </ul>

Déverrouillage des fonctions sur votre terminal :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Verrouiller</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mot de passe (Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe.).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valider.</li> </ul>

### Verrouiller votre poste (verrouillage des touches)

Ce service vous permet de bloquer l'utilisation du téléphone.

	Appui long.
--	-------------

Déverrouiller votre poste :

	Appui long.
--	-------------

## 8 Enregistrer le téléphone

### 8.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route

Pour fonctionner, le mobile doit être enregistré sur au moins un système ALE International ou GAP (opération de souscription). Si pour la première mise en route l'afficheur indique : 'System 1 ?' votre téléphone n'a été enregistré sur aucun système.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Install. auto?</i></li> <li>• Confirmer.</li> </ul>
<p><b>La déclaration peut commencer.</b></p>	
<p>A- Si le système n'utilise pas de code AC.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancer la déclaration.</li> </ul>
<p>B- Si le système utilise un code AC (code d'authentification).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Inscrire</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000).</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner un système (Il est recommandé de sélectionner le premier système libre).</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire).</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire).</li> <li>• Valider</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le mode d'alimentation (Il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance 50mw sauf si ce mode est imposé. Le mode de puissance 50mW est destiné à des utilisations sur sites à risques tel qu'une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent pas dépasser certaines valeurs maximales.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Enhanced Security</i></li> <li>• <i>Oui / Non</i></li> </ul> <p>L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non).</p>

#### L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Subscription accepted), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône qualité de réception radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.

L'utilisation du téléphone en mode GAP peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.

Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance doit être réduite.

Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés sans ordre priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné et que l'enregistrement est concordant.

## 8.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes

Le téléphone peut être déclaré sur plusieurs systèmes (4 au maximum).

Note : l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal ALE International. Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (ALE International ou autre).

### 8.2.1 Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante :

	1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter votre gestionnaire d'installation).
	2. Lorsque le système est prêt :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Installer</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Inscrire</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer le code PIN.</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner un système.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire).</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire).</li> <li>• Valider</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le mode d'alimentation.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Enhanced Security</i></li> <li>• <i>Oui / Non</i></li> </ul> <p>L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non)</p>
	Lancer la déclaration.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos.</li> </ul>

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (souscription acceptée), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône d'indication de couverture radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.
- Suivant le type de système considéré, l'opération d'enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou plusieurs actions complémentaires sur le système.

Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance doit être réduite.

Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés sans ordre priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné et que l'enregistrement est concordant.

## 8.2.2 Sélectionner votre système téléphonique

Votre téléphone peut être programmé pour fonctionner sur 5 systèmes DECT différents (ALE International ou GAP).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Installer</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sélec. réseau</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner l'entrée de votre choix (l'option retenue est celle indiquée par le bouton radio avec un point central).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos.</li> </ul>

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix 'Sélection auto.' permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

## 9 Utiliser le téléphone en mode GAP

---

Votre téléphone peut être connecté à une station de base radio IP-Dect ou IBS en fonction du système téléphonique de l'entreprise. Certaines fonctionnalités dépendent du type de station de base radio à laquelle vous êtes connecté. Certaines fonctionnalités, telles que les conférences téléphoniques, ne sont pas disponibles lorsque le dispositif est connecté à une station de base radio IP-Dect.

Votre téléphone, conforme à la norme GAP, peut être utilisé en mode simplifié sur un autre système DECT/GAP (autre commutateur privé ou borne résidentielle privée).

Sauf spécification particulière, les exploitations décrites ci-après correspondent aux possibilités offertes par le téléphone en liaison avec les fonctions obligatoires disponibles sur votre système fixe GAP.

Transfert automatique de cellule radio :

Cette fonction, offerte par le téléphone, permet de se déplacer d'une borne radio à une autre, sans interruption des communications. Cette possibilité est néanmoins conditionnée par les limites propres du système fixe et notamment par sa capacité à gérer plusieurs bornes.

Rôle de l'afficheur :

Lors d'un appel à partir du téléphone, les chiffres composés au clavier sont affichés. Lorsque vous recevez un appel, l'afficheur indique le numéro ou le nom de l'appelant si le système fixe gère cette fonction.

Cette utilisation peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.

## 9.1 Découvrir votre téléphone

### 9.1.1 Description du poste



<p>① </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prendre l'appel.</li> <li>• Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés.</li> <li>• Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient).</li> </ul>
<p>② </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couper la sonnerie.</li> <li>• Raccrocher.</li> <li>• Appui long : mettre le téléphone en marche / éteindre votre téléphone.</li> </ul>
<p>③ </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au menu précédent.</li> <li>• Effacer un caractère.</li> <li>• Effacer un champ complet.</li> </ul>
<p>④ </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appui court : retour à la page d'accueil.</li> <li>• Appui long : verrouiller/deverrouiller le clavier.</li> </ul>
<p>⑤ </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au menu.</li> <li>• Confirmer.</li> <li>• Naviguer.</li> </ul>

<p>⑥ </p>	<p>Accéder au répertoire personnel ou à l'annuaire de l'entreprise.</p>
<p> </p>	<p>En mode veille : accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur. En communication : activer / désactiver la fonction muet.</p>
<p> </p>	<p>En mode veille : accéder au journal des appels. En communication : activer / désactiver le haut-parleur.</p>

- ⑦ Pour envoyer des signaux dtmf en cours de conversation avec un autre correspondant.  
Pour reprendre le premier correspondant en cours de conversation avec un second.
- Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée.
  - Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.
  - Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, ....
- ⑧ Voyant lumineux
- Clignotement orange rapide : appel entrant.
  - Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture.
- Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
- ⑨
- Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
  - Appui long en cours de conversation : activer / désactiver le haut-parleur.
- ⑩
- Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
  - Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
- ⑪ Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.
- ⑫ Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.
- ⑬ Prise usb pour charger la batterie.
- ⑭ Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille.

### 9.1.2 Icônes du MENU

Le MENU est accessible depuis l'écran d'accueil en appuyant sur la touche MENU.



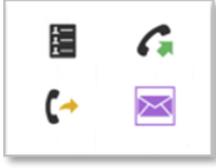
Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés dans une couleur violette.

	Messages : Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
	Journal des appels : Accéder au journal des appels.
	Répertoire : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
	Paramètres : Accéder aux paramètres généraux tels que la date et l'heure, la langue, le mode économie, la programmation des touches, etc.
	Sonnerie : Accéder aux paramètres de sonnerie, de tonalité des touches et d'avertissement.
	Calendrier : Accès au calendrier.

### 9.1.3 Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Terminer un appel.
	Niveau acoustique de l'écouteur et du haut-parleur.

## 9.1.4 Accéder au MENU et navigation

Accéder au menu.	 Appuyer sur la touche d'accès au menu.	
Sélectionner une fonction dans le MENU.	 Utiliser les touches de navigation et appuyer sur la touche OK pour sélectionner une fonction.	
Naviguer dans une fonction.	 Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	
	OU	
	 A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	

## 9.2 Faire un appel

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéroté.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer l'appel.</li> </ul>
<p>› Vous êtes en communication.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccrocher.</li> </ul>

### 9.3 Recevoir un appel

Un appel arrive.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prendre l'appel.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couper la sonnerie : appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.</li> </ul>
Parler.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccrocher.</li> </ul>

### 9.4 Appeler par votre répertoire personnel

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Contacts</i></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer l'appel.</li> </ul>	

### 9.5 Rappeler le dernier numéro composé (bis)

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>	 Appui long
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Composé</i></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le numéro dans la liste.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passer l'appel.</li> </ul>	

## 9.6 Journal des appels

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appels</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  Tous les appels.</li> <li>•  Appels entrants.</li> <li>•  Appels sortants.</li> <li>•  Appels manqués.</li> </ul>	

### 9.6.1 Gérer le journal d'appels

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner une entrée.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Appeler</i> Appeler le contact.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Voir</i> Afficher les détails de l'appel.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Plus</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Voir les détails</i> Afficher les détails de l'appel.</li> <li>○ <i>Enreg. contact</i> Si la personne ne figure pas dans votre répertoire local, vous pouvez l'enregistrer comme nouveau contact.</li> <li>○ <i>Joindre au contact</i> Ajouter le numéro à un contact local existant.</li> <li>○ <i>Éditer avant appel</i> Visualiser le numéro avant d'effectuer l'appel.</li> <li>○ <i>Effacer l'entrée</i> Supprimer l'entrée sélectionnée du journal d'appels.</li> <li>○ <i>Eff. ttes entrées</i> Supprimer la totalité du journal d'appels.</li> </ul> </li> </ul>

## 9.7 Envoyer des signaux DTMF

En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. Pour cela :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur la touche étoile (appui long).</li> </ul>
---	--

## 9.8 Emettre une coupure calibrée

La coupure calibrée permet d'activer des fonctions telles que le transfert vers un autre poste. Pour effectuer une coupure calibrée :

- Appuyer sur la touche 0 (appui long).

## 9.9 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire contient jusqu'à 12 numéros (0 - 9, \*, #).

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Contacts</i></li> </ul>	

### 9.9.1 Nouveau contact

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Plus</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ajouter contact</i></li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom :</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisir le nom (10 caractères maximum).</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le type de contact <i>Bureau : / Portable : / Domicile :</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisir le numéro.</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sauver</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Oui</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos.</li> </ul>

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'. Pour insérer une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long). Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long).

### 9.9.2 Modifier un contact

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner la fiche à modifier.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Modifier</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner la fiche à modifier.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modifier le nom.</li> <li>Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modifier le numéro.</li> <li>Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sauver</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Oui</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revenir au repos.</li> </ul>

 Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

### 9.9.3 Effacer une fiche

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner le contact à supprimer.</li> <li>Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Supprimer contact</i></li> <li>Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Oui</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revenir au repos.</li> </ul>

Pour effacer tous les contacts, sélectionner : Supp. ts contacts

## 9.10 Personnaliser et régler votre téléphone

### 9.10.1 Choisir votre mélodie :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sonnerie</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sonnerie externe / Sonnerie interne</i></li> <li>Valider.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner la mélodie de votre choix (Vous pouvez lancer/arrêter la lecture de la sonnerie).</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos.</li> </ul>

### 9.10.2 Régler le volume de la sonnerie

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sonnerie</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Volume sonnerie</i></li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmenter / diminuer le volume.</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos.</li> </ul>

### 9.10.3 Sélection de la langue :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Paramètres</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Choixlangue</i></li> <li>• Sélectionner la langue de votre choix.</li> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos.</li> </ul>

### 9.10.4 Autres fonctions :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sonnerie</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vibrer/Sonner</i> &gt; Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins.</li> <li>• <i>Bip touche</i> &gt; Activer ou désactiver les bips clavier.</li> <li>• <i>Confirmat sonore</i> &gt; Activer ou désactiver un signal lorsque vous confirmez une action.</li> <li>• <i>Avert. couverture</i> &gt; Activer ou désactiver l'alarme hors zone de couverture.</li> <li>• <i>Bip chargeur</i> &gt; Activer ou désactiver un signal d'alerte lorsque le téléphone est en charge.</li> <li>• <i>Sig. batterie faible</i> &gt; Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint.</li> <li>• <i>Sonnerie progress.</i> &gt; Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive).</li> <li>• <i>Mode casque</i> &gt; Activer ou désactiver le mode casque.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Paramètres.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mode Economie</i> › Activer ou désactiver le mode économie Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie.</li> <li>• <i>Sécurité</i> › Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour changer le code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage.</li> <li>• <i>Nom combiné</i> › Vous pouvez définir un nom pour votre téléphone.</li> <li>• <i>Réinit. paramètres</i> › Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut.</li> <li>• <i>État</i> › Pour connaître la version logicielle de votre téléphone.</li> <li>• <i>Réponse auto.</i> › Pour définir comment répondre à un appel entrant : touche décrocher, touche au choix ou réponse automatique.</li> <li>• <i>Charge silencieuse</i> › Pour activer ou désactiver le mode silencieux lorsque le téléphone est en charge.</li> <li>• <i>2s. répétition des touches</i> › Pour les personnes souffrant d'un handicap, allongement du délai de répétition associé à la touche d'appel par le nom.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valider.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos.</li> </ul>

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix 'Sélection auto.' permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

# 10 Accessoires

## 10.1 Clip ceinture

	<p>Votre téléphone est équipé d'une pince à l'arrière pour le porter à la ceinture.</p>
	<p>Vous pouvez démonter la pince et la remplacer par un cache livré avec votre téléphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tourner la pince d'un quart de tour dans le sens anti horaire.</li> <li>• Enlever la pince en retirant l'axe de la pince de son logement.</li> </ul>
	<p>Placer le cache de remplacement comme l'indique la photo. Appuyer sur le cache jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans son logement.</p>

## 10.2 Les chargeurs

Le chargeur de votre téléphone est livré avec les éléments suivants :

	<p>Support bureau avec câble USB intégré pour le branchement de votre téléphone.</p>
---	--

### 10.2.1 Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?

	<p>Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).</p> <p>L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaître les adaptateurs recommandés.</p>
---	---

- **Chargement de la batterie avec un câble USB**

Un câble USB autonome n'est pas fourni avec votre appareil.



Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur, adaptateur CA/CC, ...). Le temps de charge est habituellement inférieur à 3 heures. Le temps de charge du téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur AC/DC.

### 10.3 Alimentation (en option)



Un adaptateur AC/DC constitué d'un bloc d'alimentation et d'une prise interchangeable.

#### Caractéristiques de l'adaptateur secteur

Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz.

Sortie : 5V - 1A.

La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

## 10.4 Présentation de la batterie

### 10.4.1 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio.	Jusqu'à 200 heures.
En conversation continue.	Jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé, 17 heures si le mode d'économie n'est pas activé.

### 10.4.2 Première charge :

Placer le téléphone dans le support de charge.

	Icône batterie clignotant.
	La batterie est chargée.

La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge. Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un point de collecte spécialisé.

### 10.4.3 Niveau de charge de batterie

	> 66%
	33% - 66%
	10% - 33%
	< 10%

## 10.5 Casque / micro externe

Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste. Contactez votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles.

## 10.6 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.

Utilisez un savon ou un détergent approprié pour nettoyer la surface du téléphone.

## 10.7 Transporter et protéger votre téléphone

Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut être placé également dans une sacoche de protection.

Divers modèles de saches de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche, le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.

# 11 Déclaration de conformité

Cet équipement utilise une gamme de fréquences DECT qui varie en fonction des pays : 1880 - 1900 MHz en Europe, 1920 - 1930 MHz aux États-Unis/Canada, 1910 - 1930 MHz en Amérique latine, 1910 - 1920 MHz au Brésil. La puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 110 mW ou 250 mW (en fonction du pays).

## EUROPE

Cet équipement est conforme aux exigences clés de la Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU et de la Directive 2011/65/UE (ROHS).

La déclaration de conformité s'obtient auprès de :

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France  
ebg\_global\_supportcenter@al-enterprise.com

## USA et Canada

Combiné téléphonique : Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS d'Industry Canada (FCC ID : T7HCT8111 IC : 4979B-CT8111). Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada. Le numéro d'enregistrement ACTA est : T7HW4NANCT8111.

Les chargeurs : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC avec les règles et ICES-003 de l'Industrie du Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

## Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0.102 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).

## Instructions pour l'utilisateur

Plage de température ambiante d'utilisation : -10°C à 40°C (14°F à 104°F). Ne chargez pas la batterie lorsque la température ambiante est supérieure à 40° C ou inférieure à 5° C (supérieure à 104° F ou inférieure à 41 °F). Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC).

## Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau de pression acoustique maximale pour le combiné est conforme aux normes européenne, américaine et australienne.

## Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier. Pour réduire le niveau sonore, il est conseillé de : diminuer le volume, programmer une sonnerie progressive.



## Elimination

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

Les batteries défectueuses doivent être déposées dans un point de collecte d'élimination des déchets chimiques.

## Documents associés

Ces consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant :

<https://www.al-enterprise.com/products>.

Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour en savoir plus sur les marques utilisées par les sociétés affiliées de la Holding ALE, veuillez consulter: <https://www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright>. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la Holding ALE ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de l'éventuelle inexactitude des informations contenues dans ce document, qui sont sujettes à modification sans préavis. © 2019 ALE International. Tous les droits sont réservés. [www.al-enterprise.com/fr-fr](http://www.al-enterprise.com/fr-fr).

## Description du poste



- ① • Prendre l'appel.  
• Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés.  
• Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient).
- ② • Couper la sonnerie.  
• Raccroché.  
• Appui long : mettre le téléphone en marche / éteindre votre téléphone.
- ③ • Revenir au menu précédent.  
• Effacer un caractère.  
• Effacer un champ complet.
- ④ • Appui court : retour à la page d'accueil.  
• Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier.
- ⑤ • Accéder au menu.  
• Confirmer.  
• Naviguer.

- ⑥ • Appui court : accéder au répertoire d'entreprise.  
• Appui long : connaître le numéro de votre téléphone.  
• En communication : activer / désactiver la fonction muet. Il n'existe pas de fonction associée à cette touche en mode veille.
- En mode veille
- Appui court : accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.
  - Appui long : activer/désactiver.
- En communication : activer / désactiver le haut-parleur.

- ⑦ • Appui long (fonctions dépendantes du système) : accéder au répertoire individuel / accéder à la fonction fréquence vocale en cours de conversation.  
• Mode gap : il est possible d'effectuer un second appel en cours de communication.

- Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée.
  - Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.
  - Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, ....
  - Clignotement orange rapide : appel entrant.
  - Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture.
- ⑧ **Voyant lumineux**
- Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.

- ⑨ • Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).  
• Appui long en cours de conversation : activer / désactiver le haut-parleur.
- ⑩ • Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).  
• Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
- ⑪ Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.
- ⑫ Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.
- ⑬ Prise usb pour charger la batterie.
- ⑭ Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille.

## Charger la batterie du téléphone

Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?

Poser votre poste sur son support.

Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).

L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaître les adaptateurs recommandés.

**Chargement de la batterie avec un câble USB**

Un câble USB autonome n'est pas fourni avec votre appareil. Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple...

**Voyant lumineux**

Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.

Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur, adaptateur CA/CC, ...). Le temps de charge est habituellement inférieur à 3 heures. Le temps de charge du téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur AC/DC...

Icônes d'état	
Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.	
	Niveau de charge de batterie (  >  >  >  ).
	En charge (icône clignotante).
	Nouvel (eaux) événement (s) - demande de rappel, messagerie vocale, messagerie texte, appel manqué.
	Indique une notification de calendrier en attente.
	Rendez-vous programmé.
	Renvoi d'appel activé.
	Vibreux actif.
	Sonnerie activée.
	Sonnerie coupée.
	Qualité de réception radio - Mode normal.
	Qualité de réception radio - Puissance 50mW.
	Haut-parleur activé (en conversation).
	Muet activé (en conversation).
	Mode économie activé et en fonction (vert).
	Mode économie activé (gris).
Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :	

Icônes du MENU	
Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK. Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés en violet.	
	Répertoires : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
	Bis : Rappeler le dernier numéro composé.
	Journal d'appels (Mode GAP).
	Renvoyer vos appels vers un autre numéro.

	Messages : Accéder au portail de messagerie. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.</li> <li>• Accéder au journal des appels.</li> </ul>
	Répondre à un appel destiné à un autre poste.
	Programmer une heure de rappel de rendez-vous.
	Verrou / déverrouillage poste.
	Accéder au service de la configuration du mobile (associé, débordement, mot de passe, nom, numéro,...).
	Accès aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge, programmation des touches F1 et F2,...).
	Choisir la langue (Mode GAP).
	Réglage de la sonnerie (Mode GAP).

Icônes d'appel	
	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Appel en attente.
	Accéder aux répertoires.
	Transférer un appel.
	Passer en fréquence vocale.
	Etablir une conférence.
	Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale.
	Mettre en attente commune.
	Parquer une communication externe.
	Durée et coût de l'appel.
	Options supplémentaires (Fonctions dépendantes du système).

Fonctionnalités	
Accéder au portail de messagerie.	
Prendre l'appel.	
Recomposer (appui long).	
Envoyer l'appel.	
Passer d'un correspondant à un autre correspondant que vous avez appelés (deux appels sortants).	
Ignorer l'appel.	

Terminer l'appel.	
Passer un appel depuis votre annuaire personnel (PersSpDial).	
Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise).	
Programmer votre répertoire personnel (N° Individuel).	
Appeler depuis le journal d'appels (Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel).	
Consulter les appels externes manqués.	
Consulter les appels internes manqués.	
Consulter les messages texte.	
Envoyer des messages texte.	
Consulter votre boîte vocale.	
Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion.	
Renvoyer vos appels vers un autre numéro.	
Renvoyer les appels vers votre boîte vocale.	
Différents types de renvois.	
Message automatique sur non réponse.	
Ne pas déranger.	
Annuler tous les renvois.	
Modifier votre mot de passe.	
Choisir la langue.	
Choisir la mélodie.	
Régler le volume de la sonnerie.	
Accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.	
Votre numéro de téléphone.	
Programmer un rappel de rendez-vous.	
Verrouillage des fonctions sur votre terminal.	
Définir un numéro de débordement.	
Définir un numéro associé.	
Accéder au menu des paramètres du combiné (Device info, Avert. couverture, Sécurité, ...).	